


FICHE PRODUIT

Accumulateur de froid souple 2 kg

Référence AFS 2000 B

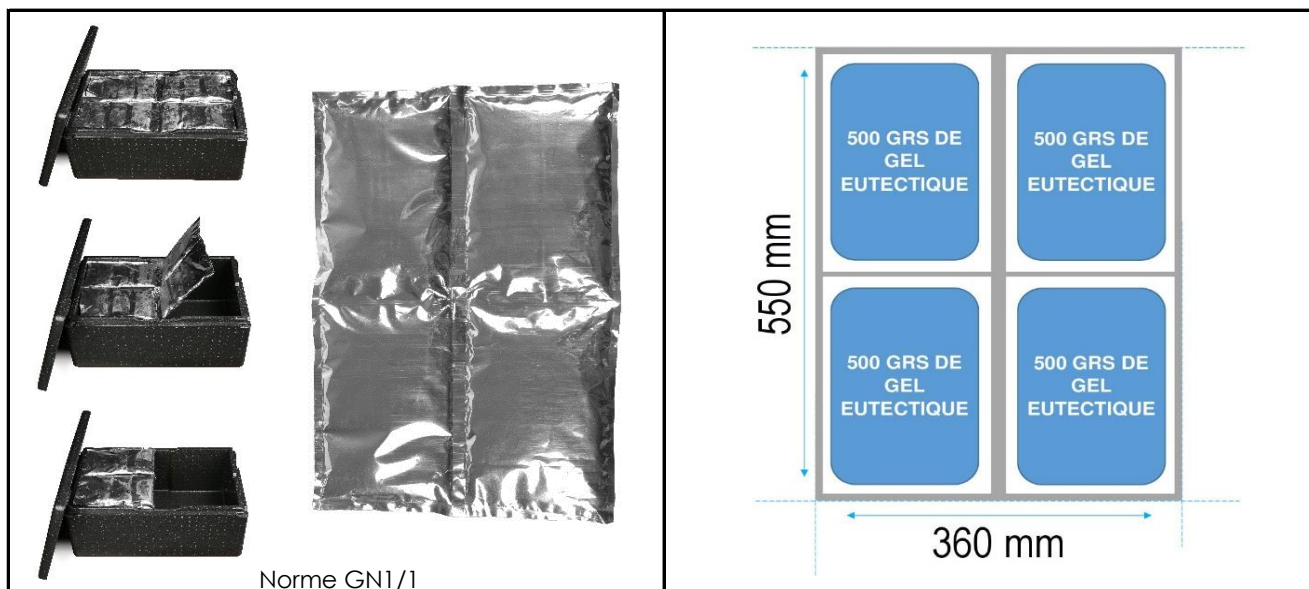

DESCRIPTION

Accumulateur de froid souple 2 kg, robuste et pliable. Pratique et efficace, il respecte les dimensions **gastronomes GN1/1**. A placer au congélateur avant utilisation, ces gels packs complètent parfaitement notre gamme de conteneurs isothermes rigides.

UTILISATIONS

Agroalimentaire, Pharmaceutique et Biomédical.

COMPOSITION

Gel eutectique **2 kilogrammes**
 Enveloppé par du PET métallisé 12 μ + LDPE 100 μ .
 (Non-toxique, matières premières certifiées contact alimentaire, sans éther de glycol)

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, placez la plaque eutectique en position horizontale de préférence au congélateur pendant 24h minimum. Une fois solidifiée, insérez la plaque eutectique dans le caisson isotherme ou dans son support de réfrigération dédié. La température de congélation des plaques eutectiques doit toujours être inférieure de 6°C de la température d'eutexie.

COLISAGE

Quantité par carton	2
Dimensions carton (cm)	57,5 x 30,5 x h11,5
Poids du carton (kg)	4,4
Nombre de cartons par palette	72
Dimensions palette (cm)	80 x 120